


22 誘発目地の補修（シール増し打ち補修工法）

打ち放しコンクリートの誘発目地の補修

施工手順

施工方法

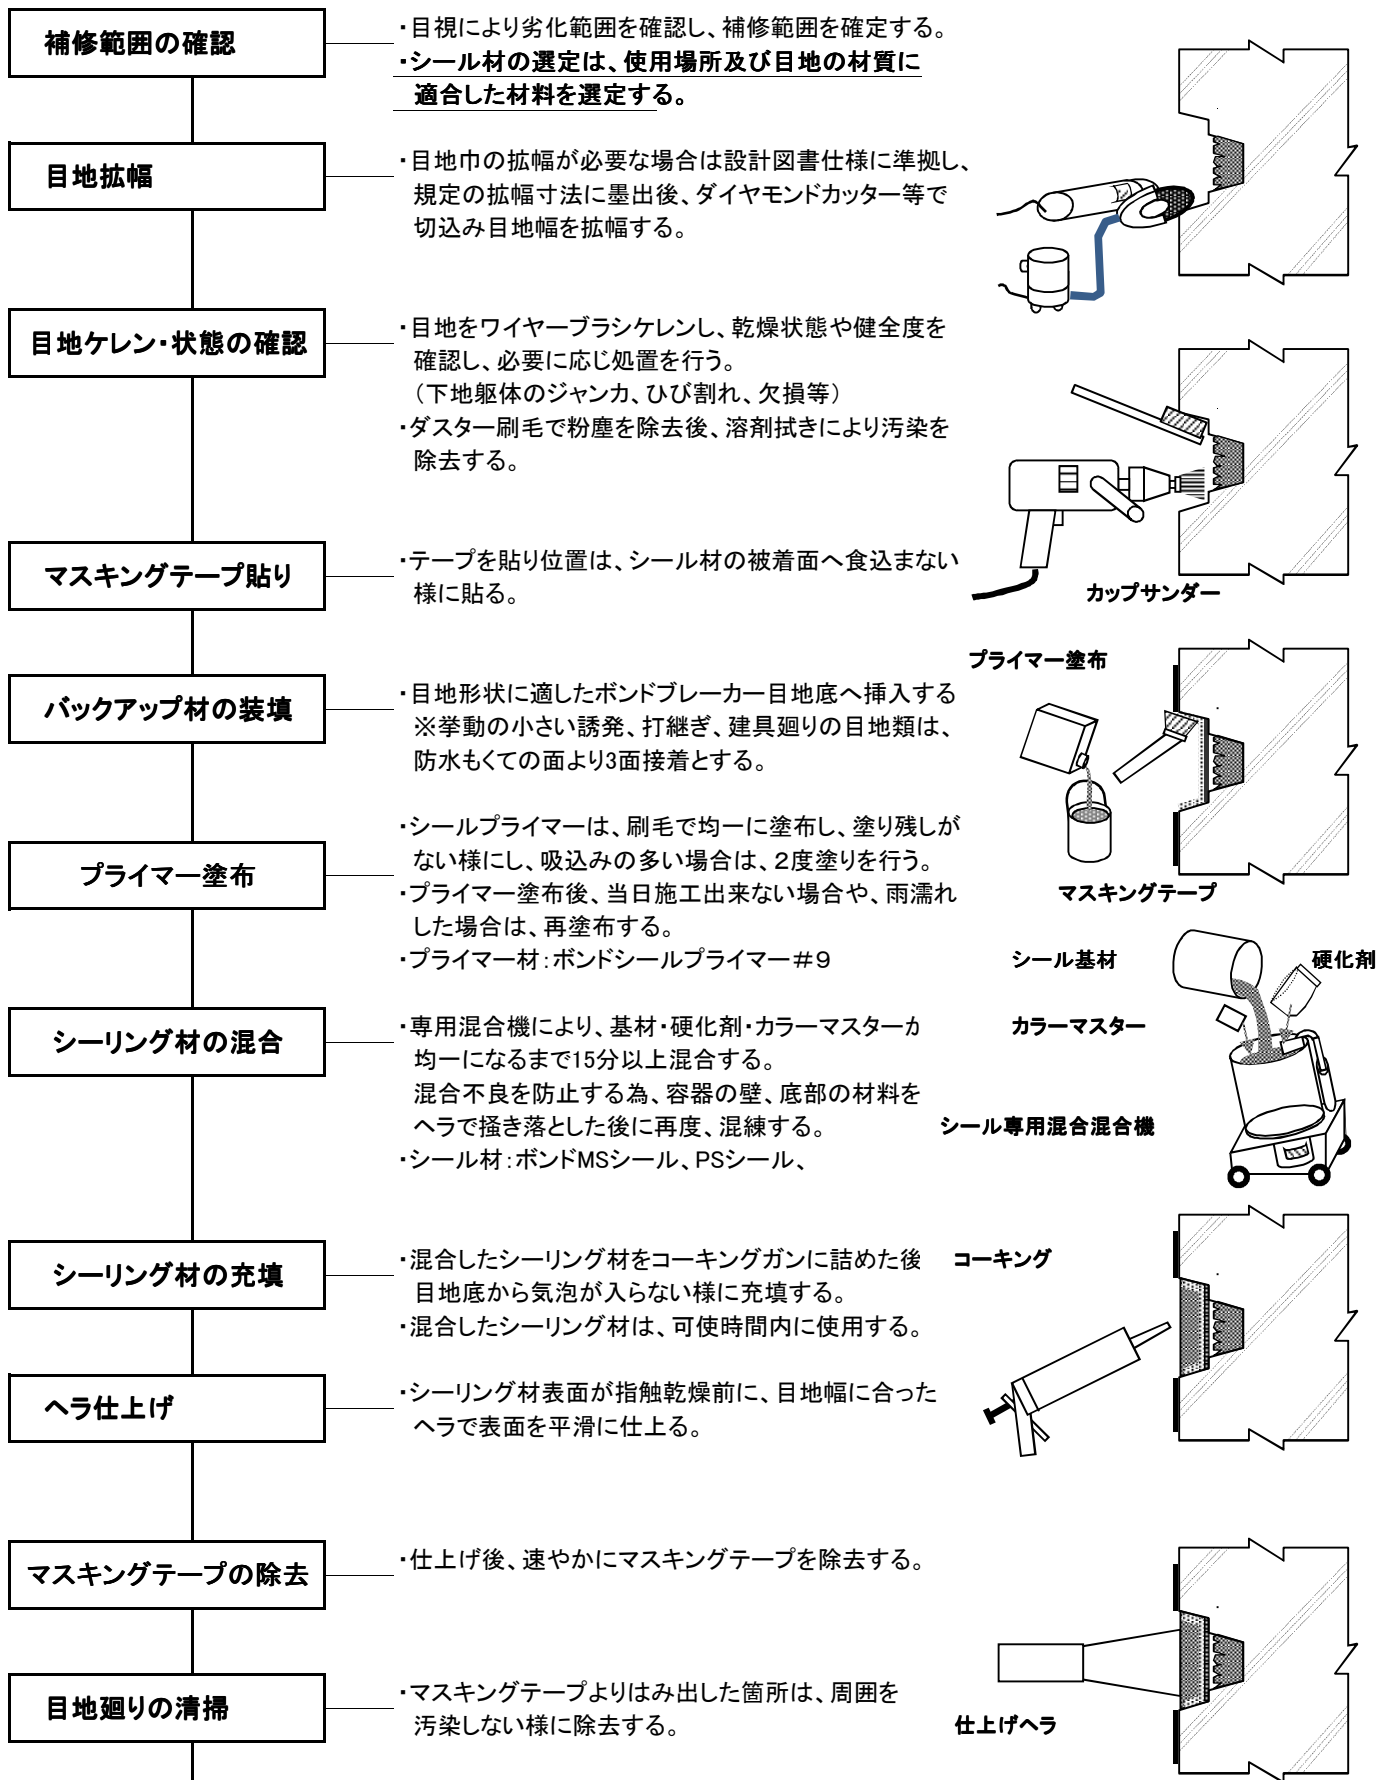

完了